




МЕТЛЕС
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

www.metles.ru
+7 (495) 788-89-38
+7 (915) 019-10-73
metlesw@gmail.com

Россия, 109383, г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Печатники, пр-д Батюнинский, д.11, стр.4

ДУШЕВАЯ КАБИНА СБОРНАЯ

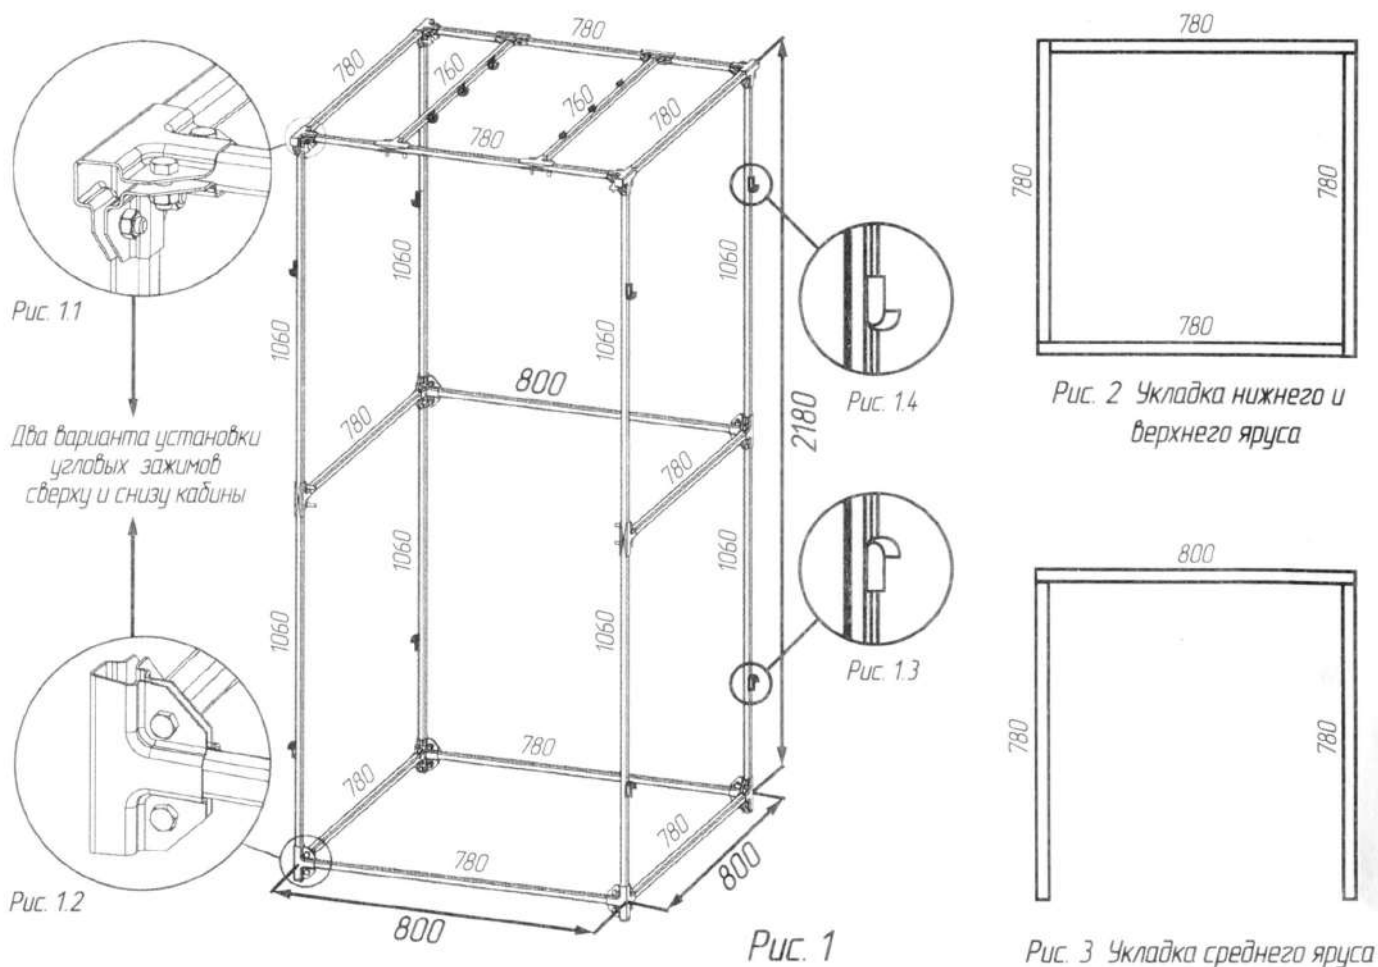

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Инструкция	1 шт	7. Зажим прямой	6 шт
2. Труба с крючками L 760 мм	2 шт	8. Болт М6х20	52 шт
3. Труба с крючками L 1060 мм	8 шт	9. Гайка М6	52 шт
4. Труба L 800 мм	1 шт	10. Поддон деревянный ...	1 шт
5. Труба L 780 мм	10 шт	11. Шторка	1 шт
6. Зажим угловой	10 шт		

Порядок сборки:

Сборку каркаса следует начинать с нижнего яруса. Для этого необходимо выложить на земле трубы длиной 780 мм, как показано на Рис. 2.

Если Вы устанавливаете кабину непосредственно на землю, необходимо установить угловые зажимы в нижнем ярусе, таким образом, как показано на Рис. 1.2

Если Вы устанавливаете кабину на подготовленную поверхность, необходимо установить угловые зажимы в нижнем ярусе таким образом (Рис. 4), чтобы основание кабины полностью опиралось на подготовленную поверхность, а за выступающие в стороны углы можно было дополнительно при необходимости притянуть кабину к площадке для дополнительной фиксации.

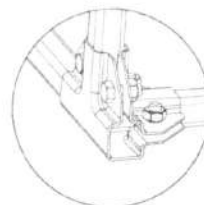


Рис. 4

Установить по углам нижнего яруса угловые зажимы, располагая их одним из вышеперечисленных способов и подтянуть нижние болты, оставляя верхние слегка расслабленными.

Установить в верхние части угловых зажимов нижнего яруса 4 трубы L 1060 мм таким образом, чтобы крючки смотрели виз, как показано на Рис. 1.3 и затянуть верхние болты в угловых зажимах.

Сборка среднего яруса. Установить горизонтально на задние вертикальные трубы трубу размером L 800 мм как показано на Рис. 3. Затем установить угловые зажимы и подтянуть нижние болты, оставляя верхние слегка расслабленными.

В горизонтальные гнезда установленных угловых зажимов вставить трубы L 780 мм, опирая передние концы этих труб сверху на передние вертикальные трубы.

Установить согласно Рис. 1 прямые зажимы на углы, образованные передними вертикальными трубами и боковыми трубами среднего яруса и подтянуть нижние болты.

Вставить в вертикальные гнезда зажимов среднего яруса трубы L 1060 мм с крючками таким образом, чтобы крючки смотрели вверх Рис. 1.4 и подтянуть верхние болты зажимов среднего яруса.

Верхний ярус собрать отдельно по аналогии с нижним ярусом, установив угловые зажимы одним из способов (Рис. 1.1 или Рис. 1.2), далее закрепить с помощью прямых зажимов две трубы с крючками L 760 мм - крючками вверх. Надеть собранный верхний ярус на вертикальные трубы, после чего подтянуть нижние болты зажимов.

После сборки проверить прямолинейность собранной конструкции, обращая внимание на отсутствие изломов в местах установки зажимов. Устранить замеченные отклонения и произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений.

В дальнейшем, в ходе эксплуатации следует производить периодический осмотр с проверкой отсутствия деформации конструкции и контроля затяжки болтовых соединений. При обнаружении деформации и заломов трубчатых элементов эксплуатация душевой кабины с установленным на ней баком для воды запрещается до устранения дефектов.

На вертикально установленном каркасе закрепить штору с помощью резинок или завязок.